6 お手入れの仕方

⚠警告 お手入れは必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからおこなってください。
●感電やけがをするおそれがあります。

⚠ 警 告		⚠ 注 意	
	本体を水につけたり、水をかけたりして洗わないこと。 ●感電、ショートの恐れがあります。		やわらかい布、スポンジを使ってください。 ●金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。

■お手入れの仕方

本体

●汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

フィルター

下記の手順に従って行なってください。
❶本体から吸気口カバーを取り外す
❷吸気口カバーからフィルターを取り外す
❸フィルターのゴミやホコリを手や掃除機で丁寧に取り除く
❹吸気口カバーにフィルターをセットする
❺吸気口カバーを本体にはめ込む

収納

●お手入れ後、付着した水を拭き取り、日陰で乾かします。
●包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせ湿気の少ないところで保管してください。

7 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなとき	次の点をお調べください。
温風がでない	送風の入／切で「消臭のみ」運転になっていませんか？
温風が止まる	人の動きがなくなり自動運転が停止したため。
自動時、入室しても作動しない	センサーの向きが正しくなるように設置されていますか？
全く作動しない	差込プラグがしっかりコンセントに差し込まれていますか？
	本体裏面の電源スイッチは入っていますか？
使用時に異常な音や振動がある	ただちに使用を中止
本体が異常に熱い	
こげくさい臭いがする	●お願い このような場合、事故防止のため必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
電源コード・プラグが異常に熱い	
破損した	

8 アフターサービスについて

1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様ご相談センター **048-987-2161**
操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス　埼玉県越谷市流通団地 3-3-18
受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

＊修理は**持ち込み修理**とさせて頂きます遠方の方はご相談ください。＊

9 保　証　書（持込修理）

品　番/ TST-706/TST-703/TST-705
人感センサー付ミニセラミックファンヒーター

お客様	お名前　　様	お買い上げ日　　年　月　日
	ご住所〒	取扱販売店 住所
	☎	☎
		保証期間/お買い上げ日より 本体 1年 (消耗品及び付属品は除く)

SAMPLE

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定
1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
4. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
(ト) 本書のご提出がない場合。
(チ) 本書のご購入年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
＊保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「8. アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ

愛情点検

長年ご使用の人感センサー付セラミックファンヒーターの点検をぜひ！

このようなことはありませんか	●電源コードや差込プラグが異常に熱い。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常・故障がある。	▶ ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、差込プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

TEKNOS

SENJU CO.,LTD.　株式会社 千住　東京都千代田区外神田5-1-10
www.teknos.co.jp

TEKNOS

TST-706/TST-703/TST-705
人感センサー付ミニセラミックファンヒーター

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

P.1 1.安全上のご注意
P.2 2.各部のなまえ
P.2 3.仕　　様
P.3～4 4.ご使用方法
P.4 5.知っておいていただきたいこと
P.5 6.お手入れの仕方
P.6 7.修理を依頼される前に
P.6 8.アフターサービスについて
P.7 9.保 証 書

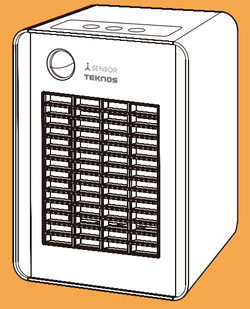

保証書付き 取扱説明書

1 安全上のご注意

●ご使用の前、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の例
⃠記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

⚠警 告

	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。		定格15A以上のコンセントを単独で使い、延長コードを使用しないでください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因になります。
	吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。 ●感電や、異常作動してけがをすることがあります。		乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでの使用はしないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。 ●爆発や火災の原因になります。		就寝中は使用しないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。

⚠注 意

	差込プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。		電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 ●また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の原因になります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因になります。		電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電漏電火災の原因になります。		使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れないでください。また、持ち運ばないでください。 ●やけどの原因になります。
	乾燥など、他の用途に使用しない。 ●加熱して発火することがあります。		カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。 ●火災の恐れがあります。
	ぬれた手で差込プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。 ●感電の恐れがあります。		本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。 ●加熱や火災の原因になります。
	犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。 ●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。		本体に水やお茶をこぼさないでください。 ●万一、こぼしたときは加熱のおそれがあります。すぐ使用をやめ、販売店に点検依頼を。

2 各部のなまえ

本体 ※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

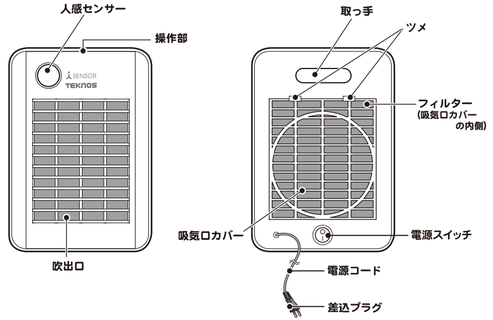

操作部

[自動]か[連続]を選択	電源の[入][切]	温風の[入／切]を選択
[自動] ●人の動きを感知して自動的に運転・停止を行なう。 [連続] ●人の動きに関係なく常時運転をする。	●停電や電源プラグを抜いたときは、再度スイッチを押してください。 ●送風(消臭)を開始します。	●入／切どちらの場合でも消臭運転します。 ●電源が入っていないと運転しません。

3 仕 様

定 格	交流100V 50/60Hz		
消 費 電 力	700W	質 量（約）	1.48kg
		電源コード(約)	1.6m
寸 法（約）	奥行160mm×幅135mm×高さ225mm		

＊この商品は、日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

4 ご使用方法

ご使用前の準備

吸気口カバーのツメ２箇所を下へ押し下げながらカバーを外し、フィルターがセットされていることを確認して下さい

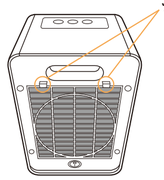

使用場所について

⃠ 火災・やけどの恐れあり

使用例:トイレや脱衣場

●スプレー缶などを本体の近くに置かない。
●コードを傷つけたり、加工したりしない。
＊無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
●本体に水等の液状のものをかけない。

運転・停止のしかた

❶ 差込プラグをコンセントに入れる
“ピッ”と音がなります。

❷ 本体裏面の電源スイッチを入れる
「○」が入、「I」が切の状態です。

❸ 電源「入／切」ボタンを押す
初めは自動的に自動運転となり、人の動きを感知します。
・人がいる場合、送風(消臭)運転を続けます。(自動ランプ点灯)
・人がいなくなると、10分後に送風(消臭)運転を停止し、待機状態になります。(自動ランプ点滅)
・再び人を感知すると、以前の設定状態で運転を開始します。

❹ モードボタンで「自動」か「連続運転」を選ぶ
・人の動きを感知して自動的に運転するか、人感センサーを作動させず連続運転をするかを選びます。

❺ 温風の「入／切」を選ぶ
・温風ボタンを押すと、温風入ランプが点灯して温風(暖房)と送風(消臭)の同時運転をします。
・再度、温風ボタンを押すと、温風入ランプが消灯し、送風(消臭)運転のみとなります。

❻ 運転を中止する
・温風ボタンを「切」にして、電源「送風入／切」ボタンを押し、「切」にして運転を中止してください。温風「切」後、約1分間の運転をしてから停止します。
＊詳細は4ページの「運転内容について」をご覧ください。

センサーについて

本体の人感センサーを人の動きを感知する方向へ向けてください。
●人の動きが止まると感知しません。
●直射日光が当たると誤作動の原因になります。

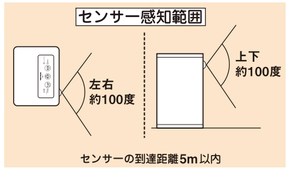

運転内容について

運転状況 ＼ お部屋の状況		空室のとき	入室したとき（人の動きを感知して運転）	空室になると（人がいなくなると）
自動（人感センサー運転）	温風と送風(消臭)	運転は停止しています ・温風ランプ点滅 ⇒ ☼ ・自動ランプ点滅 ⇒ ☼	自動運転します ・温風ランプ点灯 ⇒ ● ・自動ランプ点灯 ⇒ ●	[温風]は約1分間温風運転してから自動停止します [消臭]は約10分間消臭運転してから自動停止します ・温風ランプ点灯 ⇒ ● 1分後点滅 ⇒ ☼ ・自動ランプ点灯 ⇒ ● 10分後点滅 ⇒ ☼
	送風(消臭)のみ	運転は停止しています ・自動ランプ点滅 ⇒ ☼	自動運転します ・自動ランプ点灯 ⇒ ●	約10分間消臭運転してから自動停止します ・自動ランプ点灯 ⇒ ● 10分後点滅 ⇒ ☼
連続運転	温風と送風(消臭)	（トイレや脱衣場へ入る前に室内を暖めておきたい時に使います） 連続運転します		
	送風(消臭)のみ			

※TEKNOIONランプが点灯している時はマイナスイオンが発生しています。
※温風ボタンを「切」にして、その直後に電源「切」を押すと温風の1分間運転が続いていますので、すぐに運転停止はしません。

5 知っておいていただきたいこと

❶ フィルターをはずして使わない
●本体内のホコリがたまり、故障の原因となります。

❷ 締め切ったお部屋での使用時は、ときどき換気を
●換気機能は付いていません。

❸ 約45度以上に倒れると自動的にスイッチが切れる
●運転の内容を選び直してください。

❹ 直射日光の当たる場所に置かない
●センサー誤作動の原因となります。